


## Expand QuickScreen 3 - Auswechseln der Graphikkassette



1. Drehen Sie das Expand QuickScreen 3 um und lösen Sie die Schrauben.

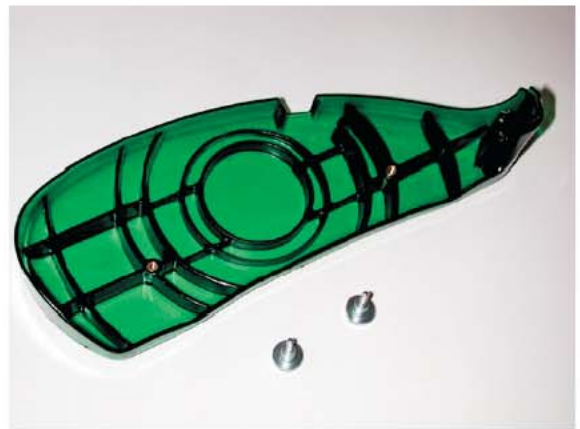

2. Seitliche Plastikklappen entfernen.



3. Graphikkassette (seitlich) auswechseln und Plastikklappen wieder einsetzen.  
Fertig!